



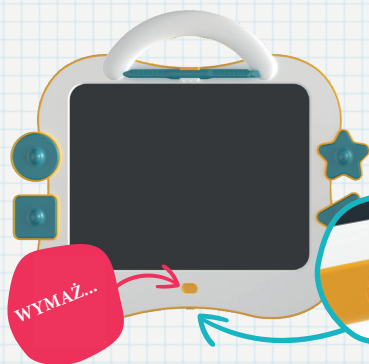

Blokowanie i odblokowywanie:
ustaw przełącznik na ON, aby móc
kasać rysunki. Ustaw przełącznik
na LOCK, aby zablokować tablet.

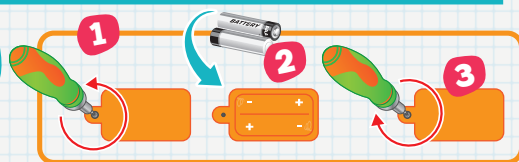

Wymagane 2 baterie LR03-AAA (niezawarte w zestawie). Należy zachować instrukcję, ponieważ zawiera istotne informacje. Baterie powinny być wymieniane przez dorosłych. Na obrazku przedstawiono sposób w jaki powinno się wyjmować i wkładać baterie. Zalecamy użycie nowych baterii wysokiej jakości najlepiej alkalicznych. Ten produkt może nie działać poprawnie przy użyciu baterii akumulatorowych. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmuj baterie z zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte, powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. W przypadku używania baterii akumulatorowych (niezalecane): przed ładowaniem należy wyjąć baterie z zabawki. Ładowanie baterii powinno się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.