

- | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|--|--------------------------|
| ① | | Przycisk ON/ OFF | ⑥ | | Tryb makro |
| ② | | Przycisk wyzwalania migawki | ⑦ | | Filtry do zdjęć |
| ③ | | Oddalanie | ⑧ | | Tryb lampy błyskowej |
| ④ | | Przybliżanie | ⑨ | | OK/przycisk wyboru trybu |
| ⑤ | | Filtry do zdjęć | ⑩ | | Delete |
| | | | ⑪ | | Menu |



19

20



21



12 Lampa błyskowa

13 Obiektyw

14 Głośnik

15 Wejście typu C

16 Wejście na kartę mikro SD

17 Miejsce na akcesoria

18 Przycisk reset

19 Silikonowa obudowa

20 Kabel ładujący

21 Akcesoria służące do przykręcenia urządzenia do kasku, hulajnogi lub roweru

INSTALACJA MIKRO KARTY SD

.....

Aparat nie ma żadnej wbudowanej pamięci wewnętrznej. Karta SD o pojemności 16 GB znajduje się w zestawie i jest już zamontowana w urządzeniu.

Wciśnij kartę w dół i pociągnij, aby ją usunąć.

Aby wymienić kartę, włóż ją i dociśnij, upewniając się, że jest umieszczona we właściwą stronę.

UWAGA: W aparacie można umieścić kartę SD mikro o maksymalnej pojemności 32 GB.



32 GB MAX

WŁĄCZNIK ON/OFF

.....

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON,
aby wyłączyć lub włączyć aparat.



INSTRUKCJE DOT. ŁADOWANIA

.....



Podłącz aparat do komputera za pomocą załączonego kabla USB-C lub standardowej ładowarki (niezawartej w zestawie) ze specyfikacją ładowania 5V-1A.

SZCZEGÓŁY DOT. FUNKCJI

.....

Niektóre z funkcji wymagają nieco więcej wyjaśnienia:



Przycisk wyzwalania migawki

Tryb zdjęć: naciśnij delikatnie, aby złapać ostrość, następnie naciśnij ponownie, aby zrobić zdjęcie.

Tryb video: naciśnij, aby zacząć lub zatrzymać nagrywanie



OK/ Przycisk wyboru trybu

- Naciśnij, aby zmienić tryb ze zdjęć na video.
- Podczas poruszania się w tym menu, ten przycisk służy również do potwierdzania wyborów.



Menu


Przyciśnij krótko, aby uzyskać dostęp do menu. Nawiguj za pomocą strzałek i wciśnij OK, aby wybrać lub potwierdzić swoje ustawienia.


MONTAŻ AKCESORIÓW

1. Załóż silikonową osłonę na swój aparat, aby go ochronić.



2. Dodaj akcesoria, aby przymocować aparat do kasku, roweru lub hulajnogi. Poproś osobę dorosłą o pomoc.

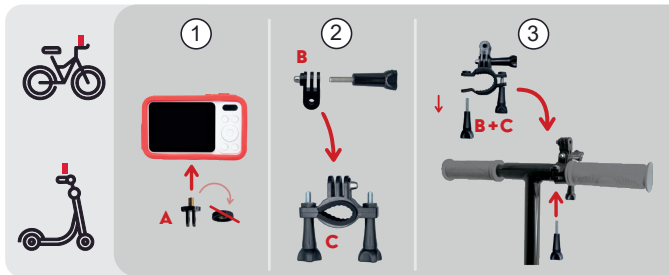

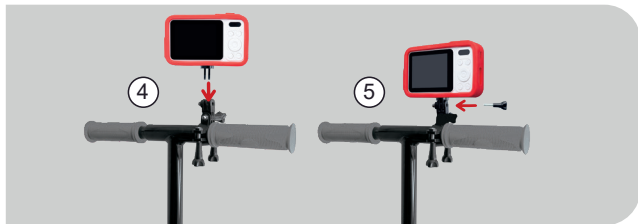

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


.....

1. Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas przenoszenia plików.
2. Używaj tego urządzenia wyłącznie w suchym miejscu. Nie przechowuj go w pobliżu źródła ciepła lub w brudnym lub wilgotnym miejscu.
3. Nie pozostawiaj aparatu w gorącym miejscu (powyżej 40 stopni Celsjusza, zwłaszcza w samochodzie z zamkniętymi oknami w lato. Trzymaj aparat z dala od wysokich temperatur i poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych).
4. Nie próbuj demontować urządzenia. Żadna z części nie może być naprawiana przez użytkownika.
5. Nie używaj aparatu podczas ładowania.
6. Nie używaj złączy wielofunkcyjnych (2 w 1, 3 w 1, 4 w 1), ponieważ mogą one prowadzić do uszkodzenia aparatu.

Ładowarkę używaną z zabawką należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych części. W przypadku uszkodzenia nie należy jej używać do czasu naprawy.

Baterie powinny być zakładane i ładowane przez osobę dorosłą. **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania baterii należy używać wyłącznie dołączonego do zabawki, odłączanego zasilacza.

Zabawkę należy podłączać wyłącznie do urządzeń oznaczonych jednym z poniższych symboli:



OSTRZEŻENIE! Dla dzieci powyżej 8. roku życia.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

NALÉŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, GDYŻ ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE.

Urządzenie jest sklasyfikowane jako WEEE i powinny zostać zutylizowane w odpowiedni sposób.

Działła za pomocą baterii 3,7V, zamontowanej na stałe w urządzeniu, niewymiennej. Do ładowania zabawki używaj wyłącznie kabla USB załączonego do zestawu.

Ładowarka USB – WEJŚCIE 5V 0.5-2A/ WYJŚCIE 3,6 V-3,7V 250 mA.



Developed and distributed by:

BUKI France

38 av. François Mitterrand

72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com

ref : PV010

8+

