


## Instrukcja obsługi LAMPKA LED BUDZĄCA ŚWIATŁEM KRÓLIK

prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią



**Oswajamy Ciemność**  
Rabbit & Friends

## Budowa lampki

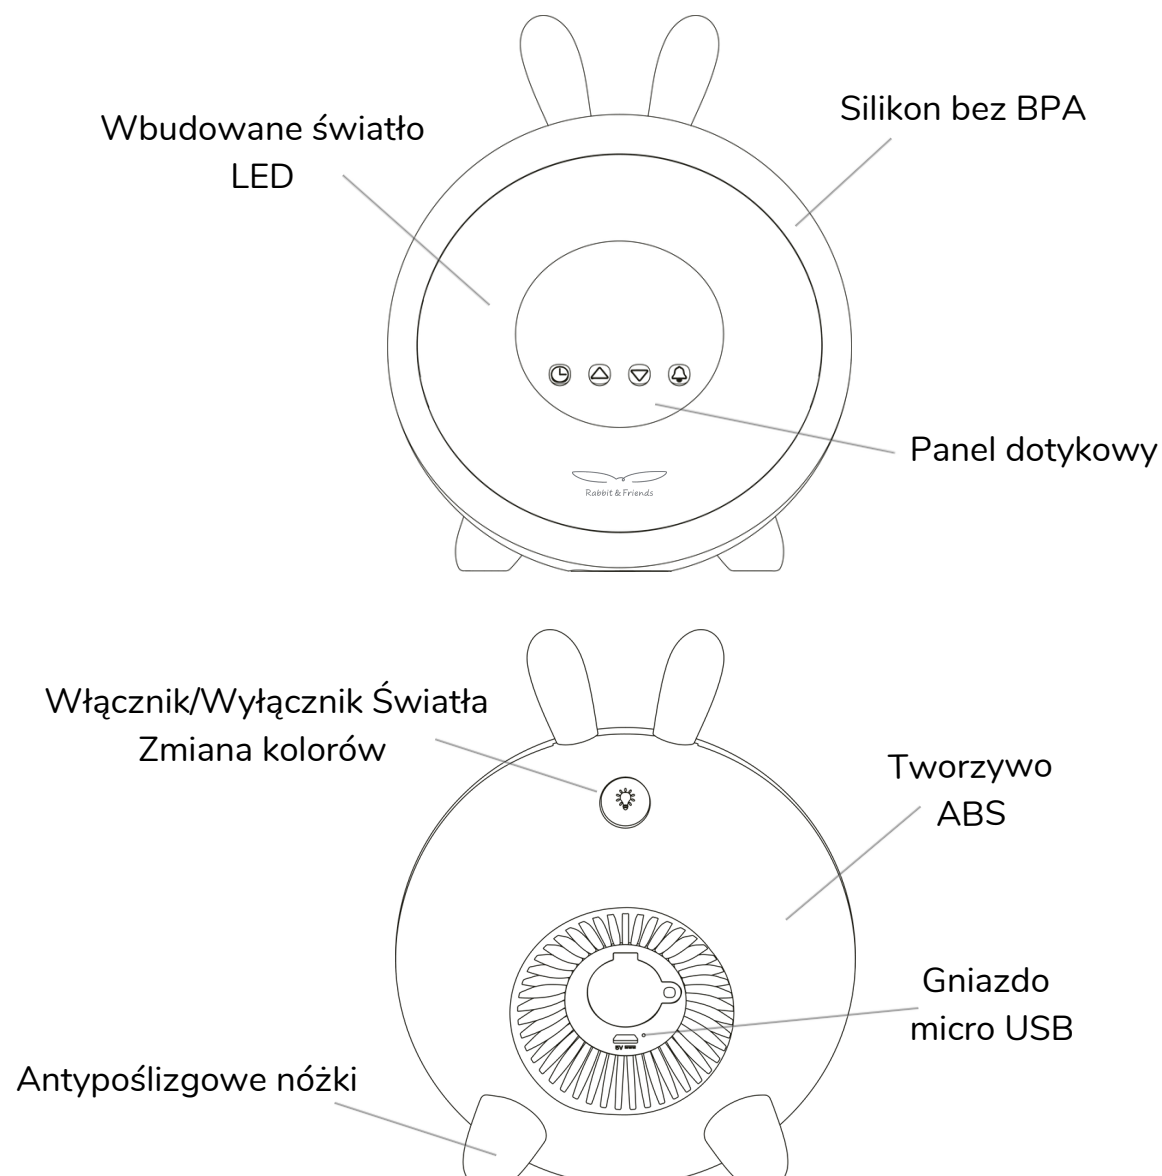


## Podstawowe funkcje



Światło  
LED



Funkcja  
wschodu słońca

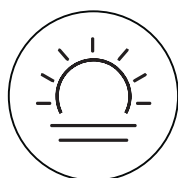


Funkcja  
zachodu słońca




Zmiana natężenia  
światła




Panel  
dotykowy

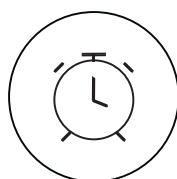


Budzik

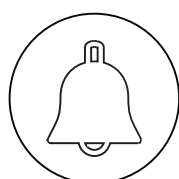

5 melodii  
budzika

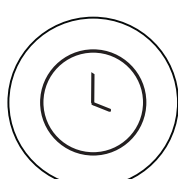

Zegarek

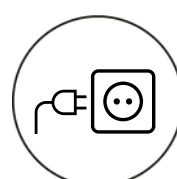

Wymaga stałego  
podłączenia do prądu

## Informacje ogólne

Lampka LED KRÓLIK z zabawnymi uszami marki Rabbi & Friends sprzyja uregulowaniu naturalnego rytmu okołodobowego i wpływa pozytywnie na zdrowie i samopoczucie.


## Zawartość opakowania

- lampka budzik
- kabel zasilający z wtyczką
- instrukcja obsługi
- informacja o gwarancji


## Informacje o produkcie

- **Symulacja wschodu słońca:** Lampka umożliwia symulację naturalnego i stopniowego wschodu słońca przez okres 30 minut, co ma pomagać w delikatnym wybudzeniu.
- **Budzik z różnymi dźwiękami:** Budzik oferuje pięć różnych dźwięków do wyboru, w tym imitujący naturę, oraz opcję dwóch drzemek, co daje użytkownikowi różnorodność i elastyczność w wyborze sposobu wybudzenia się.
- **Symulacja zachodu słońca:** Funkcja symulacji zachodu słońca na koniec dnia stopniowo wygasza światło, gdy zbliża się pora snu. Pomaga w przygotowaniu do snu i ułatwia zasypianie.
- **Nocna lampka z nastrojowym światłem:** Lampka posiada również funkcję nocnej lampki z możliwością wyboru spośród ośmiu różnych barw i regulacji intensywności światła, co umożliwia dopasowanie atmosfery do indywidualnych preferencji.
- **Funkcjonalny wyświetlacz dotykowy:** Lampka wyposażona jest w wyświetlacz dotykowy, który pokazuje bieżący czas. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród trzech poziomów jasności światła dla wyświetlacza.
- **Zapamiętywanie ustawień po odłączeniu od zasilania:** Po odłączeniu lampki od zasilania, jej pamięć ustawień czasu i kalendarza jest zapamiętywana dzięki baterii wewnętrznej, co zapewnia zachowanie preferowanych ustawień.
- **Wymaganie stałego podłączenia do prądu:** Produkt wymaga stałego podłączenia do źródła zasilania prądu.

## Wyświetlacz

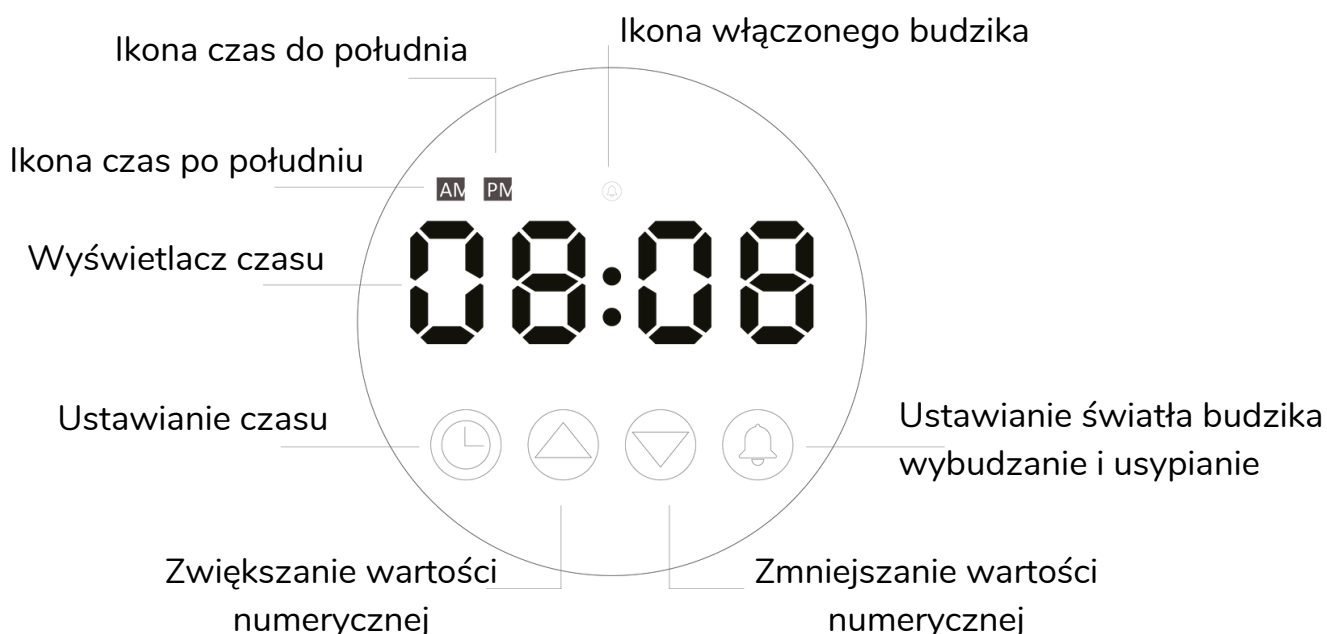

## Informacje na wyświetlaczu

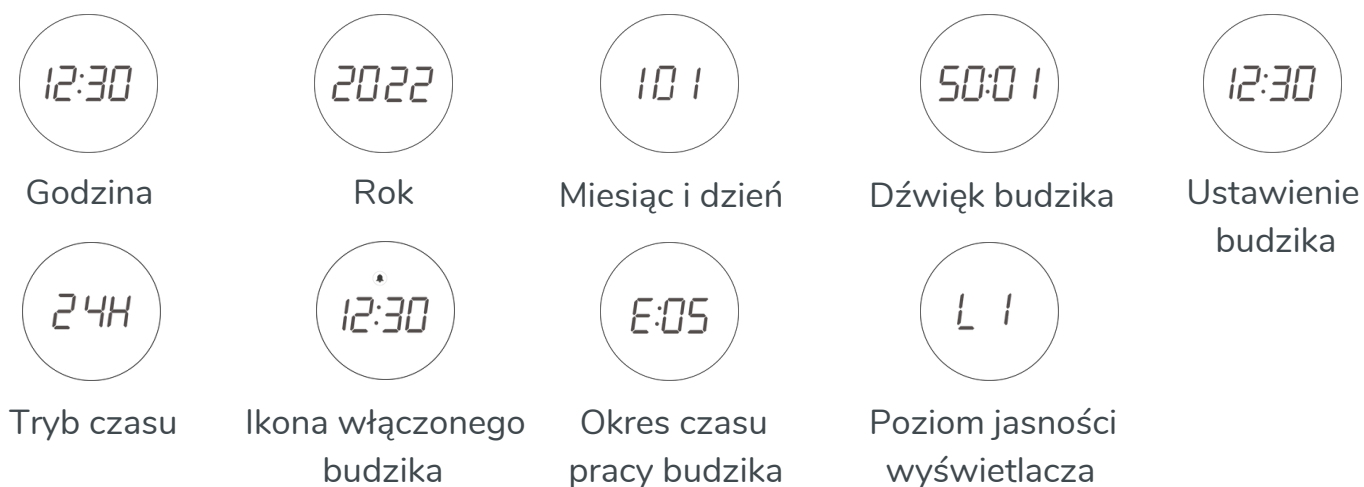

## Obsługa Lampki Budzącej Światłem

### Światło

- **Uruchamianie lampki:** Lampkę można włączyć przyciskiem włącznik/wyłącznik światła, który znajduje się z tyłu urządzenia. Po włączeniu, lampka świeci jasnym, ciepłym światłem.
- **Zmiana koloru światła:** Każde kolejne wciśnięcie przycisku włącznik/wyłącznik spowoduje zmianę koloru światła na kolejne: fioletowy, jasnoniebieski, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony.

- **Wyłączanie światła:** Przytrzymanie wciśniętego przycisku włącznik/wyłącznik przez 2 sekundy wyłączy światło w dowolnym momencie.
- **Regulacja jasności:** Gdy światło jest włączone, jego jasność domyślnie wynosi 50%. Można ją jednak regulować przy użyciu przycisków zwiększania i zmniejszania wartości znajdujących się na panelu.
- **Uwaga:** Intensywności i kolorów światła nie można regulować podczas funkcji budzenia oraz trybu zachodu słońca.

## Zegarek

- **Sprawdzanie aktualnej daty:** poprzez przytrzymanie przycisku zegarek przez 2 sekundy można sprawdzić aktualną datę.
- **Ustawianie różnych parametrów za pomocą przycisku zegarek:** przy użyciu przycisku zegarek można kolejno wybrać i ustawić:
  - Godzinę,
  - Rok,
  - Miesiąc,
  - Dzień,
  - Tryb czasu (12 lub 24 godzinny),
  - Intensywność wyświetlacza: delikatny (L1), średni (L2), mocny (L3).
- **Wprowadzanie zmian:** zmiany można wprowadzić za pomocą przycisków zmiany wartości numerycznej.

## Budzik

- **Włączanie/wyłączanie funkcji budzika:** Przytrzymanie przycisku budzik przez dwie sekundy umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji budzika. Gdy budzik jest włączony, na panelu świeci się ikonka z symbolem dzwonka.
- **Ustawianie różnych parametrów budzika:** Za pomocą przycisku budzik można kolejno wybrać i ustawić:
  - Godzinę budzika,
  - Dźwięk budzika (możliwe opcje: SD01, SD02, SD03, SD04, SD05),
  - Okres czasu pracy budzika (E05 – 5 dni – od poniedziałku do piątku, E06 – 6 dni – od poniedziałku do soboty, E07 – 7 dni – cały tydzień),
  - Ustawienie godziny trybu zachodu słońca,
  - Włączenie lub wyłączenie trybu zachodu słońca (F1 - wyłączony, F2 - włączony).

## Zmiana wartości numerycznej

- **Przyciski zmiany wartości numerycznej:** Służą one do ustawiania różnych parametrów zegarka, budzika, dźwięku, poziomu głośności, intensywności światła i innych funkcji urządzenia.
- **Regulacja funkcji:** Jest to wygodny sposób regulacji wielu funkcji urządzenia, co pozwala na precyzyjne dostosowanie jego działania do preferencji użytkownika.

## Funkcje Lampki Budzącej Światłem

### Wybudzające Światło

- **30 minut przed ustawioną godziną budzika:** Lampka automatycznie włącza się z jasnością na poziomie 10% i stopniowo wzrasta w ciągu tych 30 minut do 100% jasności.
- **Możliwość wyłączenia światła:** W każdej chwili można wyłączyć światło lampki, korzystając z przycisku włącznik/wyłącznik znajdującego się z tyłu urządzenia. Jednakże, wyłączenie światła nie będzie miało wpływu na sam budzik - funkcja budzenia światłem jest niezależna od stanu lampki.
- **Połączenie funkcji wybudzającego światła z budzikiem:** Funkcja wybudzającego światła jest na stałe połączona z funkcją budzika, co oznacza, że obie te funkcje działają synchronicznie i nie można ich oddzielnie wyłączyć lub regulować.

### Budzik

- **30 minut przed ustawioną godziną budzika:** Lampka automatycznie włącza się z jasnością na poziomie 10% i stopniowo wzrasta w ciągu tych 30 minut do 100% jasności, co ma pomóc w delikatnym wybudzeniu.
- **Możliwość wyłączenia światła:** W każdej chwili można wyłączyć światło lampki, korzystając z przycisku włącznik/wyłącznik znajdującego się z tyłu urządzenia. Jednakże, wyłączenie światła nie wpłynie na działanie budzika - funkcja budzenia światłem będzie działać niezależnie od stanu lampki.
- **Połączenie funkcji wybudzania światłem z budzikiem:** Funkcja wybudzania światłem jest ściśle połączona z funkcją budzika, co oznacza, że obie te funkcje działają synchronicznie. Nie ma możliwości oddzielnego wyłączenia lub regulacji tych funkcji.

### Drzemka

- **Funkcja podwójnej drzemki:** Po ustawieniu godziny budzenia, budzik ma funkcję podwójnej drzemki. Pierwsza drzemka zostanie automatycznie uruchomiona po 10 minutach od ustawionej godziny budzenia, a druga drzemka po kolejnych 20 minutach.
- **Czas trwania dźwięku budzika:** Dźwięk budzika będzie trwał przez 5 minut każdorazowo, chyba że zostanie wcześniej wyłączony poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku na panelu. W takim przypadku uruchamiana jest druga drzemka.
- **Wskaźnik aktywnego budzika/drzemki:** Migająca ikonka budzika na przednim panelu sygnalizuje, że lampka znajduje się w trybie aktywnego budzika lub drzemki.

- **Tryb uśpienia po drugiej drzemce:** Po zakończeniu drugiej drzemki, budzik przechodzi w tryb uśpienia do następnego dnia lub innego zależnie od wybranego okresu czasu pracy.
- **Wyłączanie funkcji drzemek:** Aby wyłączyć funkcję drzemek, należy z tyłu lampki przytrzymać przycisk włącznik/wyłącznik przez około 4 sekundy.

## Zachód Słońca

- **Automatyczne włączanie lampki przed zachodem słońca:** 30 minut przed ustawioną godziną zachodu słońca, lampa automatycznie się włączy. Następnie jej światło stopniowo będzie zmniejszać intensywność od 100% do 0%, co ostatecznie doprowadzi do całkowitego wyłączenia lampki. W każdym momencie tego procesu można również ręcznie wyłączyć światło, korzystając z przycisku na panelu.
- **Dostosowanie intensywności zmiany natężenia światła:** jeśli funkcję włączymy w czasie krótszym niż 30 minut przed ustawioną godziną zachodu słońca, to system dostosuje odpowiednią procentową intensywność zmiany natężenia światła w zależności od czasu, jaki pozostał do zachodu słońca.
- **Aktywność funkcji zachodu słońca nawet przy wyłączonej lampce:** funkcja zachodu słońca jest aktywna nawet gdy lampa jest wyłączona. Aby ją ustawić w tym trybie, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
  - Na panelu dotykowym należy nacisnąć przycisk z dzwoneczkiem pięć razy, aby przejść do miejsca, gdzie można ustawić dokładną godzinę zachodu słońca.
  - Następnie należy ponownie nacisnąć przycisk z dzwoneczkiem i wybrać opcję: F2 - jeśli chcemy, aby funkcja była włączona lub F1 - jeśli chcemy, aby była wyłączona.

## Uwagi

- **Nie demontować, modyfikować i naprawiać urządzenia samemu:** Należy unikać prób naprawy lub modyfikacji urządzenia samemu, aby uniknąć uszkodzeń i zagrożeń bezpieczeństwa.
- **Nie uszkadzać, modyfikować, zginać kabla USB:** Należy dbać o kabel USB i unikać jego uszkodzenia lub modyfikowania, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
- **Unikanie wstrząsów, drgań i nacisku:** Urządzenie nie powinno być narażone na wstrząsy, drgania ani nacisk poprzez jego upuszczanie, uderzanie lub umieszczanie na nim ciężkiego obiektu, co może prowadzić do uszkodzeń.

- **Unikanie stosowania w pobliżu łatwopalnych materiałów i kontaktu z wodą:** Należy unikać używania urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów oraz zapobiegać kontaktowi z wodą, aby uniknąć ryzyka pożaru lub uszkodzeń.
- **Korzystanie pod opieką dzieci:** Dzieci poniżej 7. roku życia powinny korzystać z lampki pod opieką rodziców, aby zapobiec przypadkowym urazom lub uszkodzeniom.
- **Zgodność z wymogami bezpieczeństwa:** Lampka, pomimo że nie jest zabawką, została przetestowana zgodnie z wymogami bezpieczeństwa stosowanymi do zabawek EN71 - 1,2,3, co oznacza, że spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa.



## Gwarancja

- **Zakres gwarancji:** Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych, pod warunkiem że:
  - Produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany.
  - Stosowany był zalecany przez producenta osprzęt, takie jak ładowarki o napięciu nie większym niż DC 5V i natężeniu nie większym niż 1000 mA.
  - Produkt nie był demontowany ani modyfikowany.
  - Praca produktu nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki.
- **Wyłączenia z gwarancji:** Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z przeciążenia produktu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. Ponadto, uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją, chyba że ich zużycie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.
- **Wymiana kabla micro USB:** Kabel micro USB podlega wymianie w przypadku odkrycia wad produkcyjnych lub materiałowych.
- **Okres gwarancji:** Okres gwarancji wynosi 1 rok od daty zakupu.
- **Dowód zakupu:** Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu.

## Specyfikacja techniczna

Materiał: tworzywo ABS, silikon wolny od BPA

Wymiary: 19,3 x 15 x 6,9 cm

Waga: 0,30 kg

Napięcie: 5 V 1000 mA

Maksymalna moc: 3.1 W



Bateria: 1200 m Ah

Typ żarówki: LED

Zasilanie: źródło prądu stałego

Czas ładowania: ~3 h

Certyfikaty: CE, RoHS, EN71 - 1,2,3

Odporność na wodę: nie

Pilot: nie



Rabbit & Friends, Regnum sp. z o.o.  
Staniewicka 14, 03-310 Warsaw, Poland  
[www.rabbitandfriends.eu](http://www.rabbitandfriends.eu)



Symbol CE informuje o tym, że produkt powstał zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i z normami uwzględniającymi zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika



Symbol RoHS potwierdza, że produkt zawiera ograniczoną ilość substancji niebezpiecznych.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza zakaz wyrzucania produktu łącznie z innymi odpadami. Produkt ten powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego. Niewłaściwe składowanie tego produktu może niekorzystnie wpływać na stan środowiska i zdrowie ludzi.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza zakaz wyrzucania baterii łącznie z innymi odpadami. Baterie powinny być przekazane do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki. Niewłaściwe składowanie baterii może niekorzystnie wpływać na stan środowiska i zdrowie ludzi.