


Instrukcja obsługi lampek silikonowych LED MINI WODNE

prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią



Oswajamy Ciemność
Rabbit & Friends


Budowa lampki

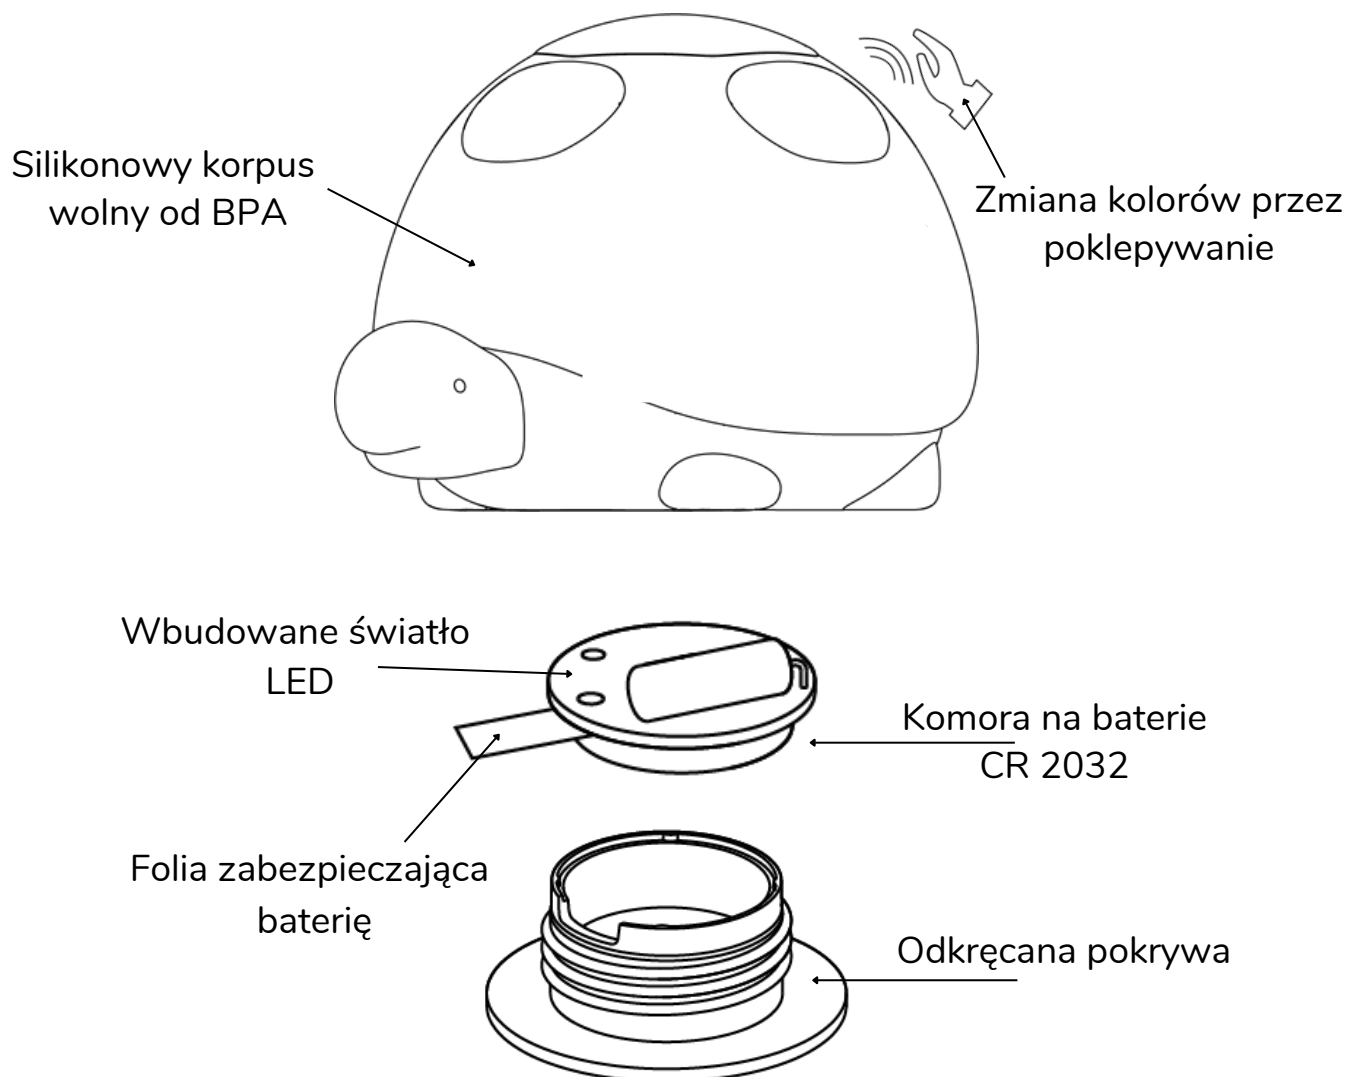

Podstawowe funkcje



Świeci w 7 kolorach i działa na drgania

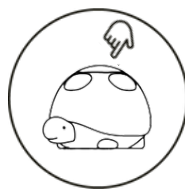

Miękka i przyjemna w dotyku



Automatyczne wyłączenie po 60 sekundach



Zasilany baterią CR 2032



Źródło oświetlenia



Wodoodporność IP67

Informacje ogólne

Przenośne, bezprzewodowe lampki LED na baterie marki Rabbit & Friends wykonane z miękkiego, przyjaznego w dotyku silikonu w opływowych kształtach. Lampki są wodoodporne i unoszą się na wodzie, dzięki czemu mogą towarzyszyć dziecku podczas kąpieli.

Zawartość opakowania

- silikonowe lampki 3 szt.
- baterie CR 2032 9 szt.
- instrukcja obsługi
- informacja o gwarancji

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem należy aktywować baterię. W tym celu należy odkręcić dolną pokrywę lampki i wyciągnąć folię zabezpieczającą, umieszczoną pomiędzy baterią, a mechanizmem lampki.

Obsługa lampek

1. Lampki działają na drgania - uruchamia się je poprzez wzięcie do ręki lub poruszania nimi.
2. Lampki po włączeniu świecą białym, ciepłym światłem.
3. Klepnięcia silikonowej powierzchni lampek powoduje przełączanie się trybów świecenia:
 - po pierwszym klepnięciu lampki zmieniają kolory co 3 sekundy,
 - drugie klepnięcie silikonowej powierzchni zatrzymuje wybrany kolor,
 - trzecie klepnięcie wyłącza lampki,
 - ponowne klepnięcie włączy jasne, ciepłe światło.
4. Lampki posiadają funkcję oszczędzania baterii. Pozostawione bez aktywności wyłączają się automatycznie po 1 minucie.

Wodoodporność

- Klasa szczelności IP 67 gwarantuje odporność na zanurzenie lampek w wodzie. Nie oznacza to jednak, że lampki można trwale użytkować pod wodą.
- Klasa IP 67 pozwala na zanurzanie lampek na głębokość do 1 m, ale nie dłużej niż na pół godziny.
- Warunkiem korzystania z lampek w wodzie jest prawidłowe zamknięcie dolnej pokrywy.
- Po użytkowaniu w wodzie należy lampki wyjąć i dokładnie osuszyć.

Wymiana baterii

1. W celu wymiany baterii należy odkręcić dolną pokrywę i delikatnie wyjąć mechanizm lampki.
2. Usunąć zużytą baterię znajdującą się na spodzie mechanizmu i włożyć na jej miejsce nową.
3. Następnie umieścić mechanizm w lampce i zakręcić pokrywę.
4. Jeśli po wymianie baterii lampka nie reaguje na poklepywanie, należy sprawdzić czy bateria jest sprawna lub poprawić jej ułożenie.

Uwagi

- Lampki zasilone są bateriami typu CR 2032. Każda z nich wystarczy na mniej więcej na 15 h, czyli na około 900 pełnych cykli świecenia.
- Aby zapobiec ewentualnym wyciekom, należy wyjąć baterie z lampek, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.
- Lampki nie są zabawkami. Dzieci poniżej 3. roku życia powinny korzystać z nich pod nadzorem rodziców.
- Lampki należy czyścić za pomocą wilgotnej szmatki.

Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:
 - produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany,
 - produkt nie był demontowany ani modyfikowany,

- praca produktu nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia produktu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.
- Okres gwarancji to 1 rok od daty zakupu produktu.
- Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu.

Specyfikacja techniczna

Numer: 52-0061

Producent: Rabbit & Friends

Komplet: 3 szt.

Kolor: biały

Materiał: silikon wolny od BPA, części elektroniczne

Wymiary: 7,2 x 8,2 x 5,4 cm, 6 x 6 x 7,2 cm, 5,7 x 9,4 x 6,7 cm

Waga: 0,15 kg

Zasilanie: bateria CR 2032

Napięcie: 3 V

Maksymalna moc: 0.05 W

Typ żarówki: LED

Odporność na wodę: IP67



Rabbit & Friends, Regnum sp. z o.o.
Staniewicka 14, 03-310 Warsaw, Poland
www.rabbitandfriends.eu



Symbol CE informuje o tym, że produkt powstał zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i z normami uwzględniającymi zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika



Symbol RoHS potwierdza, że produkt zawiera ograniczoną ilość substancji niebezpiecznych.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza zakaz wyrzucania produktu łącznie z innymi odpadami. Produkt ten powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego. Niewłaściwe składowanie tego produktu może niekorzystnie wpływać na stan środowiska i zdrowie ludzi.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza zakaz wyrzucania baterii łącznie z innymi odpadami. Baterie powinien być przekazane do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki. Niewłaściwe składowanie baterii może niekorzystnie wpływać na stan środowiska i zdrowie ludzi.